

MANUEL D'INSTALLATION

Pour BDAO-0514



AQWA d'Orient
La salle de bain ré-inventée

Nous vous remercions de votre récent achat d'une douche AQWA d'Orient.

S'il vous plaît lire cette brochure avec le plus grand soin pour vous assurer d'obtenir la meilleure compréhension d'assemblage et installation d'une douche qui va durer pendant de nombreuses années à venir!

Dans le but d'obtenir un produit de première qualité qui vous servira pendant de nombreuses années, l'effort et l'exactitude mis dans l'assemblage se reflétera dans la qualité de votre installation en finale.

Table des matières

Mise en garde.....	4
1. Rappel	4
2. Attention	4
Exigences électriques.....	5
Outils nécessaires	5
Dans la boîte	6
Installation	10
Préparation	10
Tuyauterie et drain	11
Démarche.....	12
Connections d'eau	27
Panneau de contrôle.....	29
Test d'eau.....	31

Mise en garde

Cette douche doit être installée par un professionnel qualifié. Il est recommandé d'installer cette douche à deux.

1. Rappel

- (1) S'il vous plaît installer le bain-douche conformément aux instructions afin d'éviter les problèmes d'instabilité et les dommages
- (2) S'il vous plaît compter toutes les pièces et déposer les côtés en verre sur le mur verticalement
- (3) Utiliser des connections certifiés pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau

2. Attention

- (1) Ne pas accrocher d'objets lourds sur la structure.
- (2) Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

Exigences électriques

Voltage	Fréquence	Puissance	Ampérage
110	60Hz	S/O	S/O

Note - Toujours utiliser une protection contre les surtensions lors du branchement du panneau de contrôle afin d'éviter que celui-ci grille. Ce produit est muni de prise(s) de 13 ampères équipé d'un disjoncteur.



Outils nécessaires¹




1. Ciseaux
2. Colle étanche
3. Silicone
4. Couteau tout-usage
5. Ruban à mesurer
6. Niveau à bulle
7. Tournevis Phillips
8. Perceuse
9. Mallet en caoutchouc

¹ Outils non-inclus

Dans la boîte

Item	Name	Accessory	Quantity
1	Bain		1
	Moulure		1
	Châssis		1
	Tige de vis		5
	Bouchon à vis		25
	Support en plastique		5
	Patte en plastique		5
	Banc		1
	Banc		2
	Bouton décoratif		5
	Support à serviette		1
	Tablette		1
2	Drain		1
	Descente		1

Item	Name	Accessory	Quantity
3	Panneau arrière gauche		1
	Colonne de contrôle		1
	Panneau arrière droit		1
	Toit		1
4	Rail supérieur		1
	Rail inférieur		1
	Colonne de côté		2
	Colonne du milieu		2
	Bloqueur à roulette		8
5	Panneau de verre courbé		2
	Porte en verre		2
	Poignée		2
	Roulettes		8

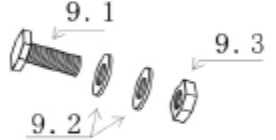Item	Name	Accessory	Quantity
6	Douchette pour pied		1
7	Douchette à main		1
	Tuyau pour douchette à main		1
8	Support pour douchette à main		1
9	Vis M6*30		8
	8mm filing piece		
	6mm screw cap		
10	Bande magnétique		1
	Joint étanche		2
	Lanière en U		4
11	Douche tropicale		1
12	(12.1) St4x35mmScrew		9
	(12.2) St4x60mmScrew		8
	(12.3) St4x16mmScrew		20
	(12.4) St4x10mmScrew		10

Item	Name	Accessory	Quantity
13	Tablette pour serviette		2
	Tablette		2
14	Tuyau eau chaude et froide		2

Installation

Préparation

Assurez-vous de disposer d'un espace dégagé. Rappelez-vous que, lorsque vous aurez terminé de monter le bain-douche, vous aurez besoin d'accéder à l'arrière de la douche pour effectuer les branchements des connections d'eau.

Tuyauterie et drain

Dimension : 150*150*220 cm

H= Eau chaude



C= Eau froide




Démarche


(1. 1) Tub  X1	(1.3) Under frame  X1	(1. 4) Screw rod  X5	(1. 5) Screw cap  X30	(1.6) ?Plastic item  X5
---	--	---	--	--


1. Visser les tiges de vis dans le châssis et dans le bain. Insérer les supports de plastique.

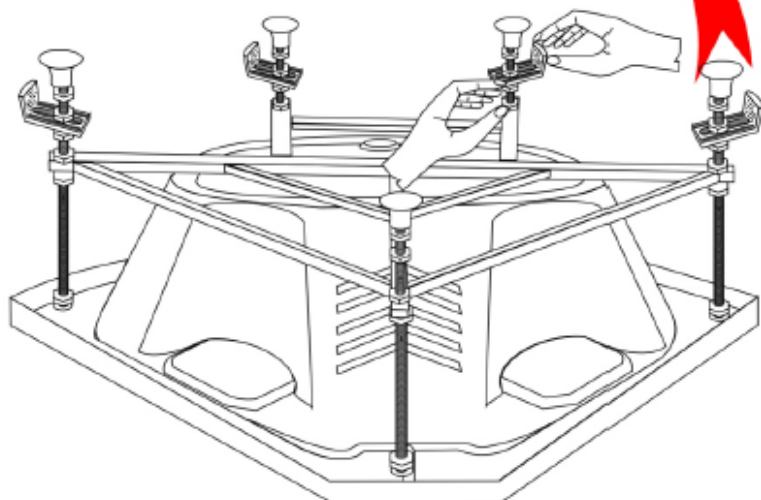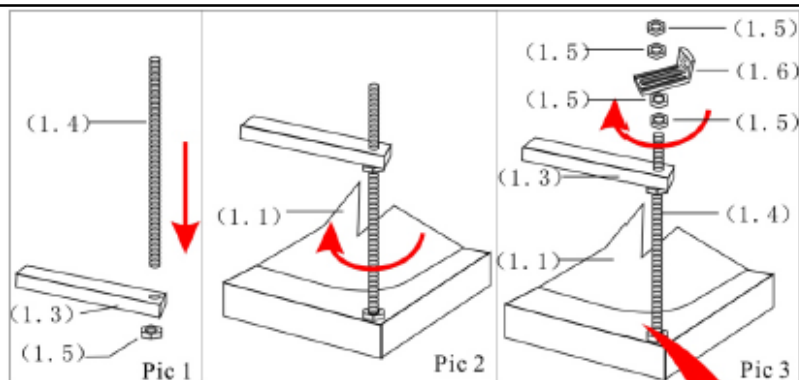




2. Visser le châssis et les pattes en plastiques sur le bain.

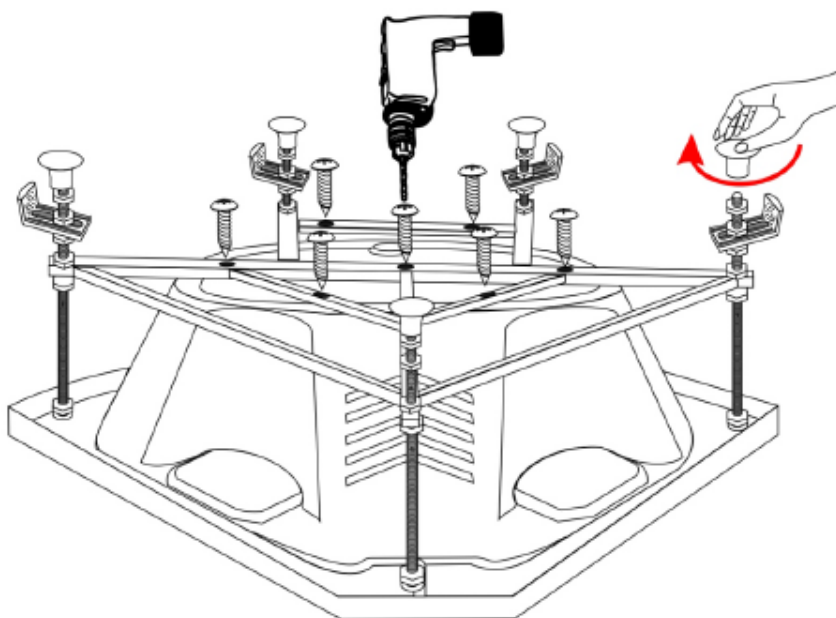





3. Démonter le drain pour ensuite le connecter sur le bain en prenant soin de mettre la bague d'étanchéité sur le bain.

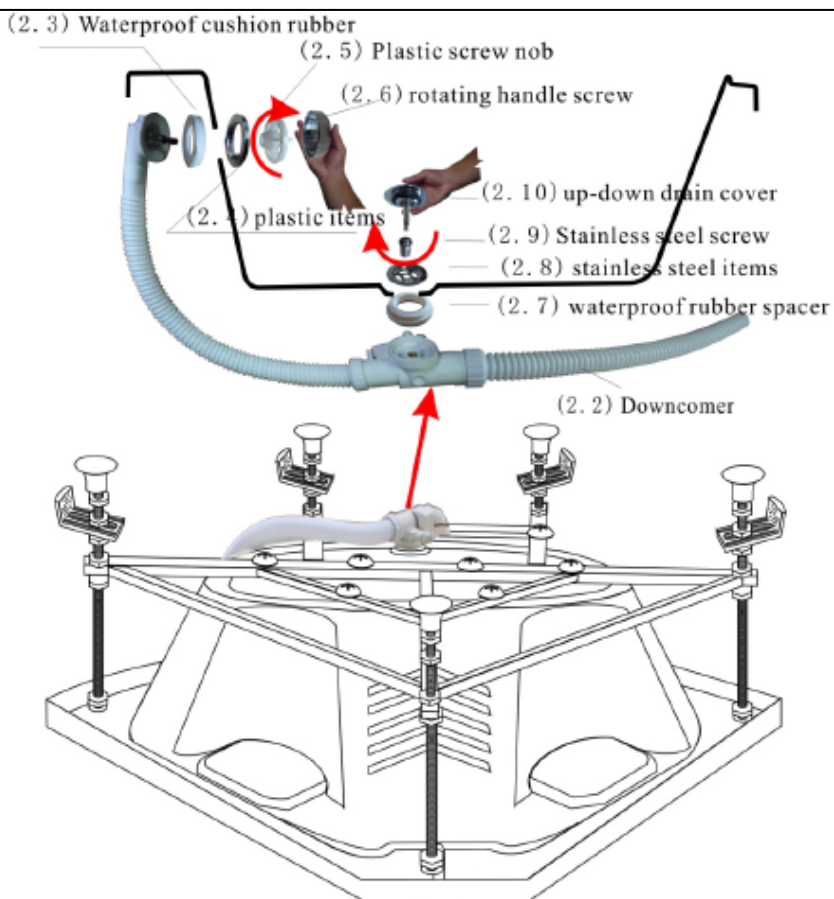





4. Mettre le bain à niveau en ajustant les écrous sur les pattes du bain.

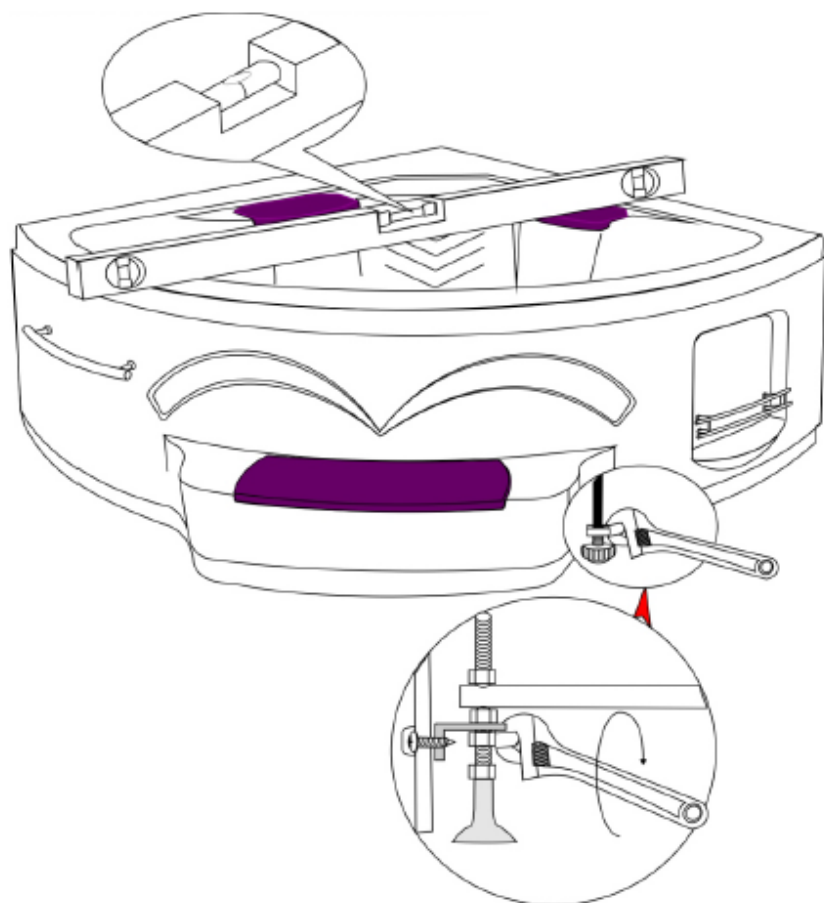





5. Visser les panneaux arrière sur la colonne de contrôle.

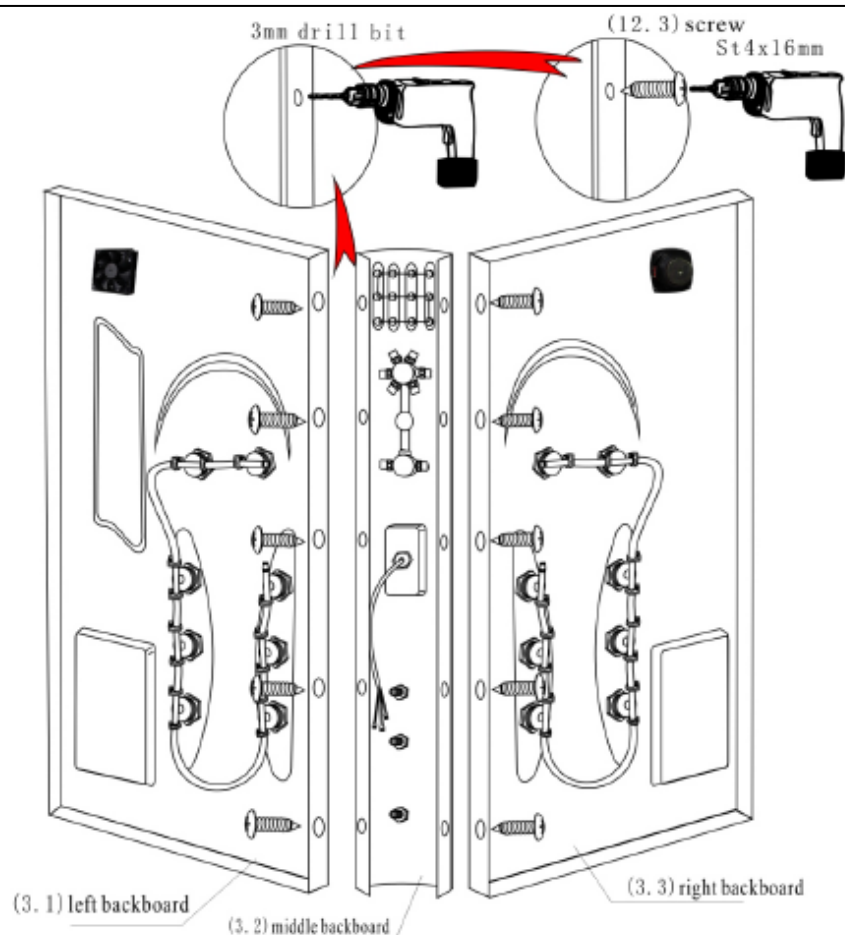




6. Visser les tablettes, la douchette pour pied et la douchette à main sur le dos de la douche.

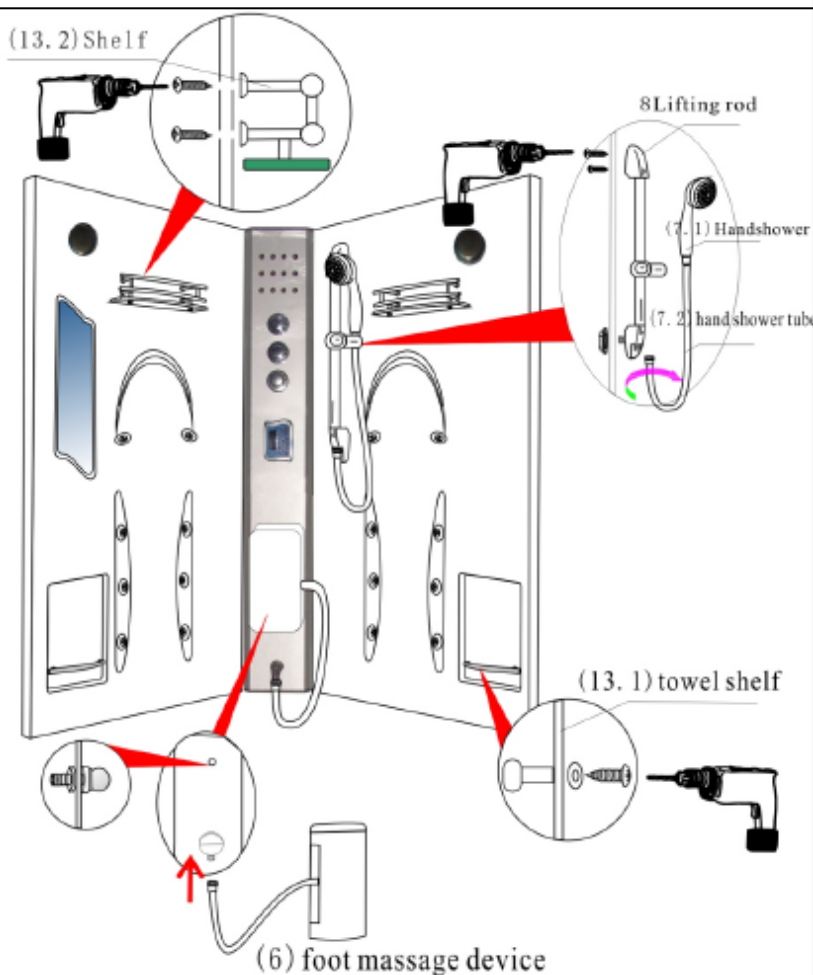




7. Visser les colonnes de côtés sur les rails supérieur et inférieur.

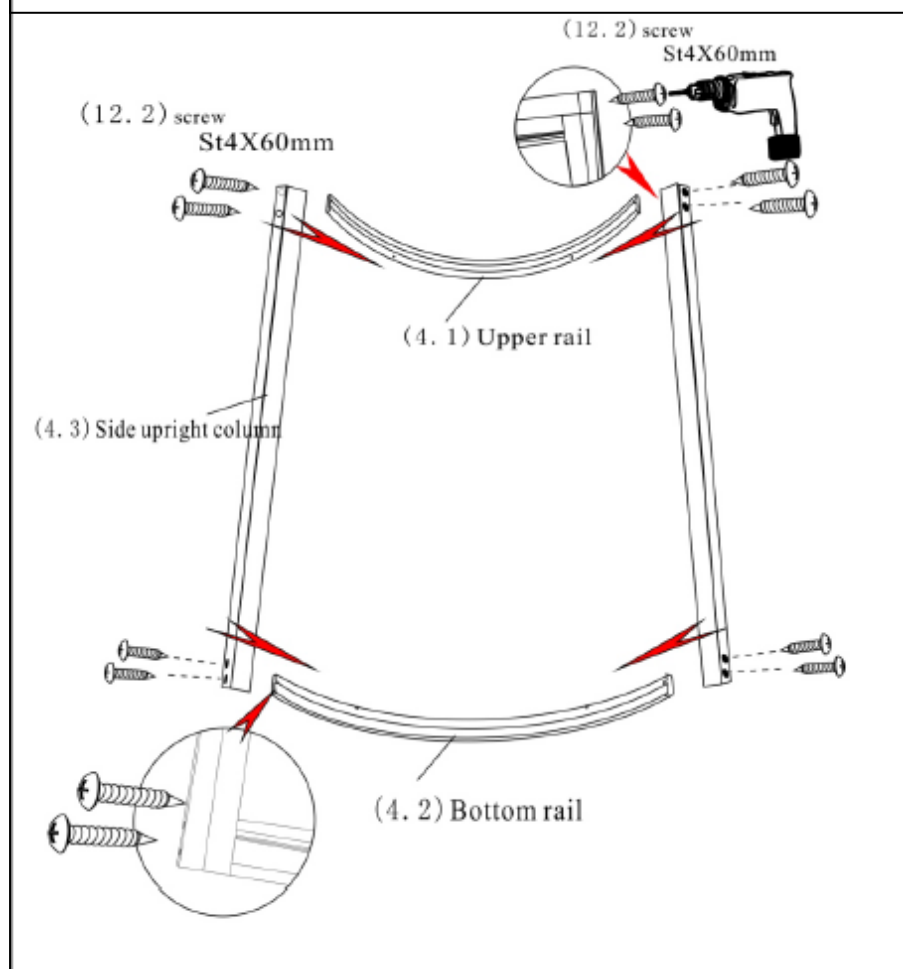



8. Placer les vitres et insérer les lanières en U de chaque côté des vitres.

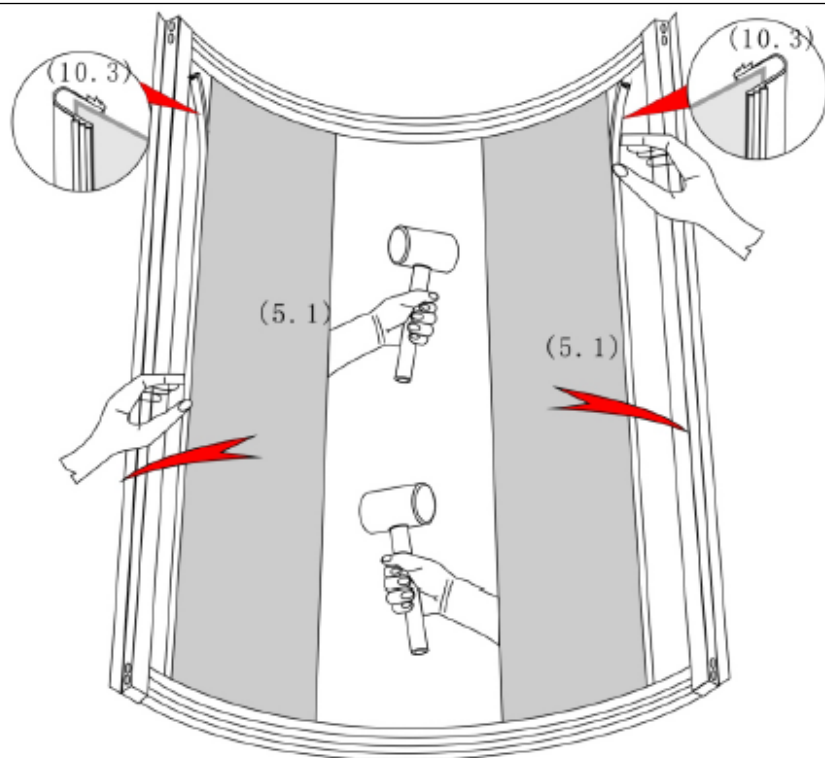

Rubber hammer



Electric drill




(12. 4) screw



ST 4x10mm X4

(4. 4) Middle upright column




X2

(10. 3) U style thong




X2


9. Placer et visser les colonnes centrales.

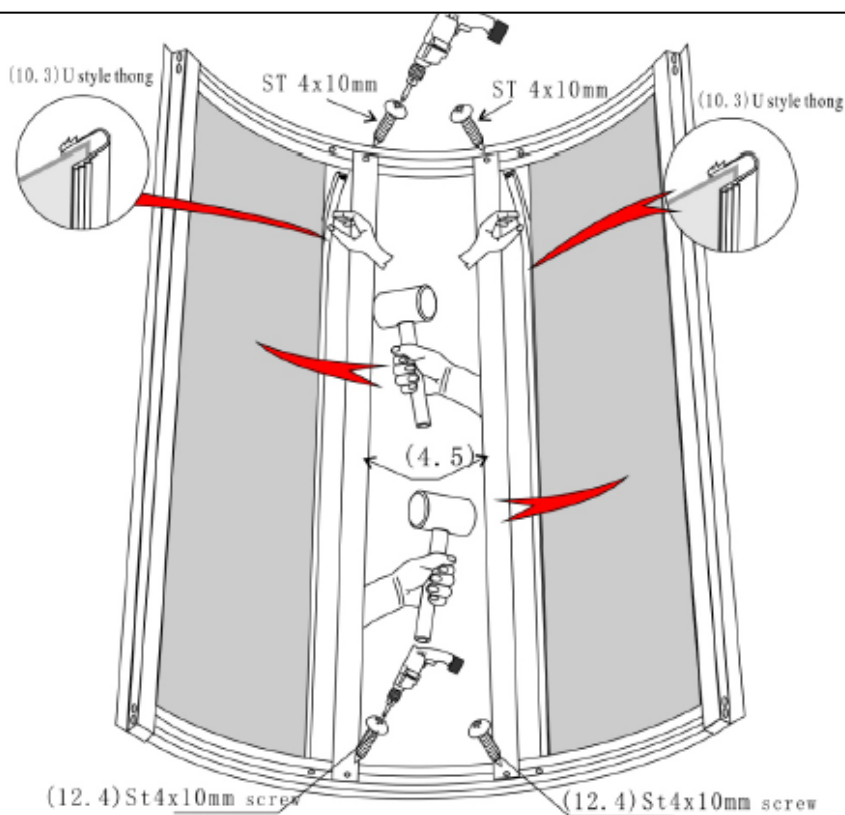





10. Mettre les roulettes sur les portes sans trop les serrer avant de les placer dans les rails de la douche. Une fois que les portes sont placées, serrer les roulettes.

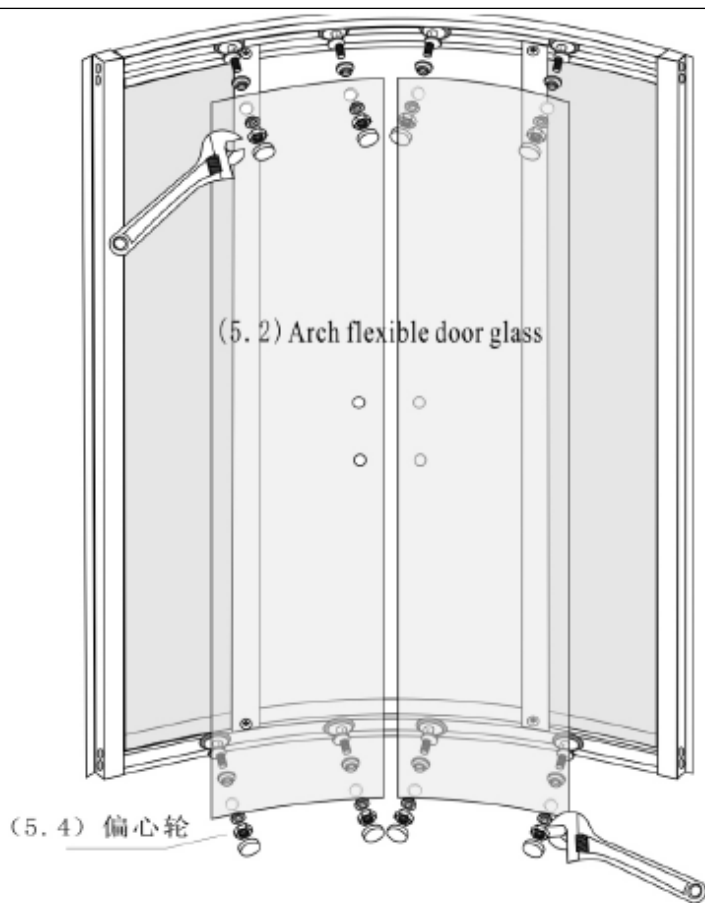





11. Visser les bloqueurs à roulette dans les rails inférieur et supérieur et mettre les joints d'étanchéité ainsi que les bandes magnétique sur les portes

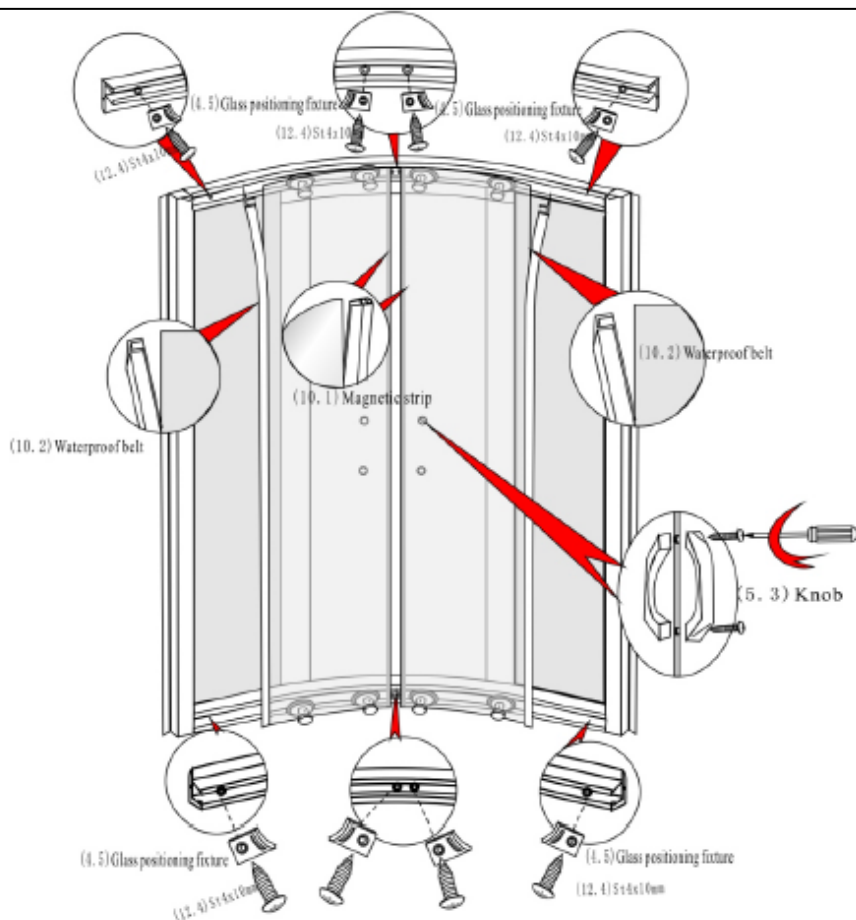





12. Visser le dos de la douche à la devanture.

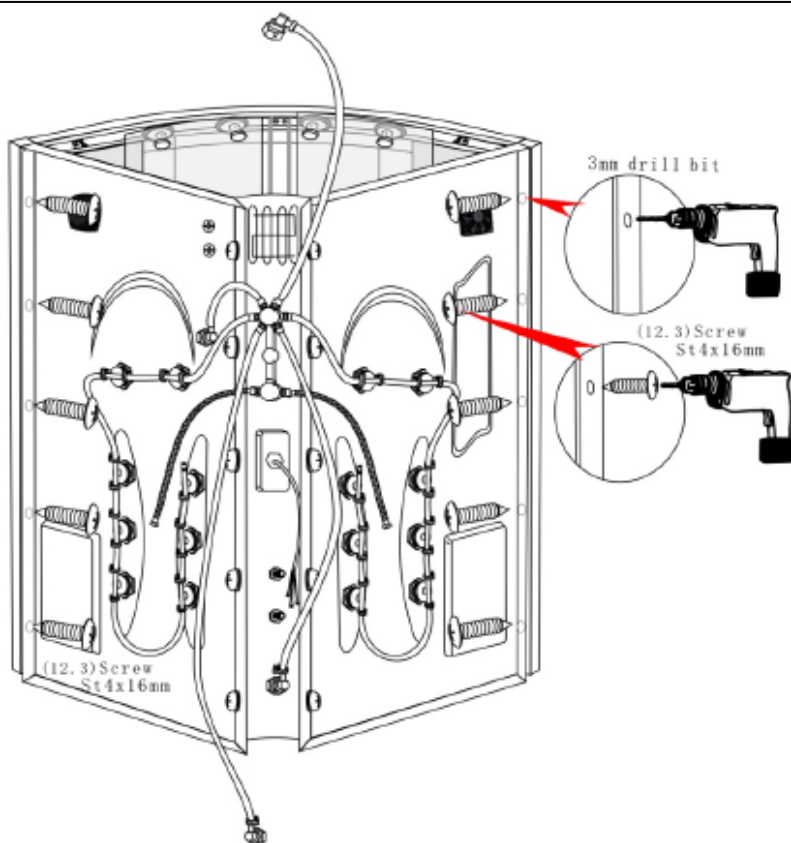






13. Placer et la douche sur le bain.

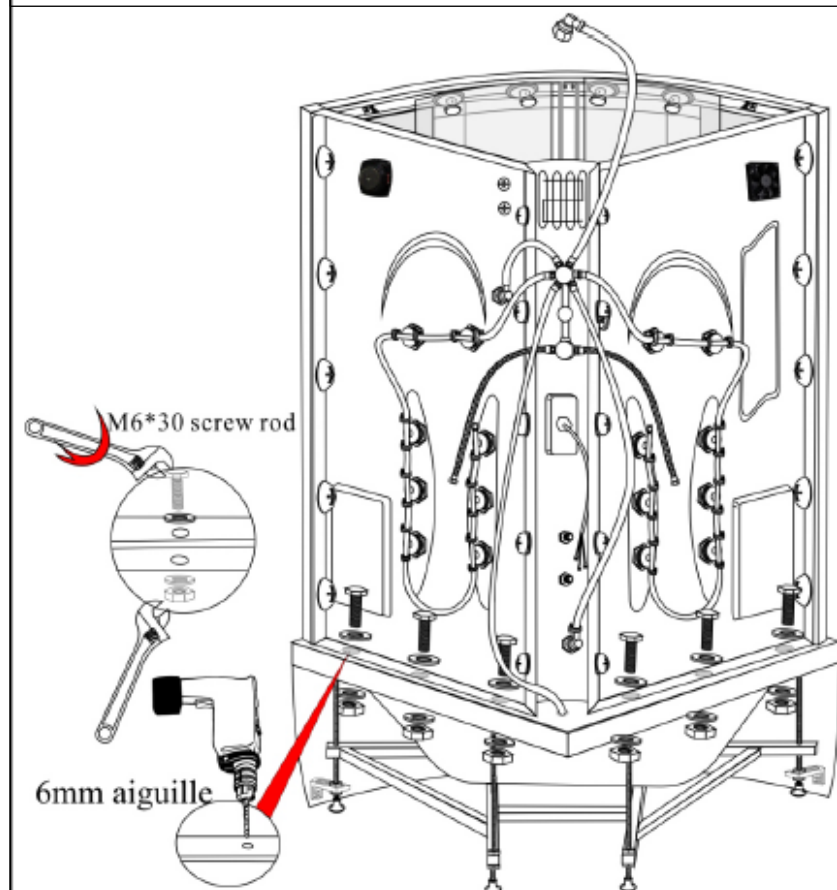




14. Positionner et visser la douche tropicale sur le toit de la douche et ensuite visser le toit à sur la douche.

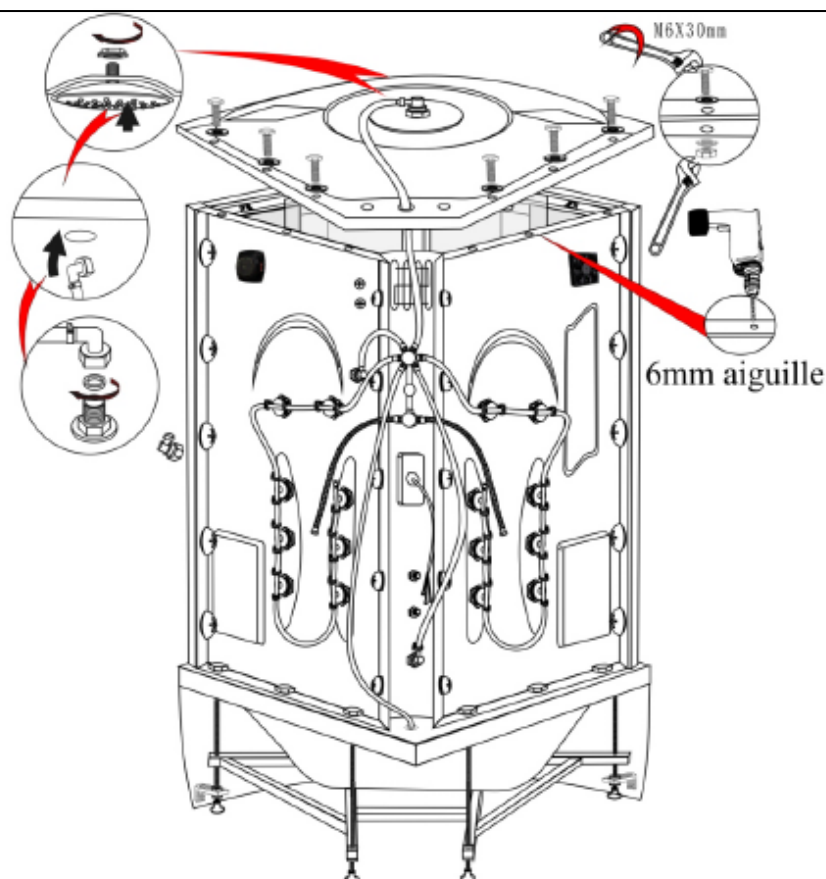




15. Effectuer le branchement de tous les appareils électroniques sur la console de contrôle, ensuite brancher la douche.

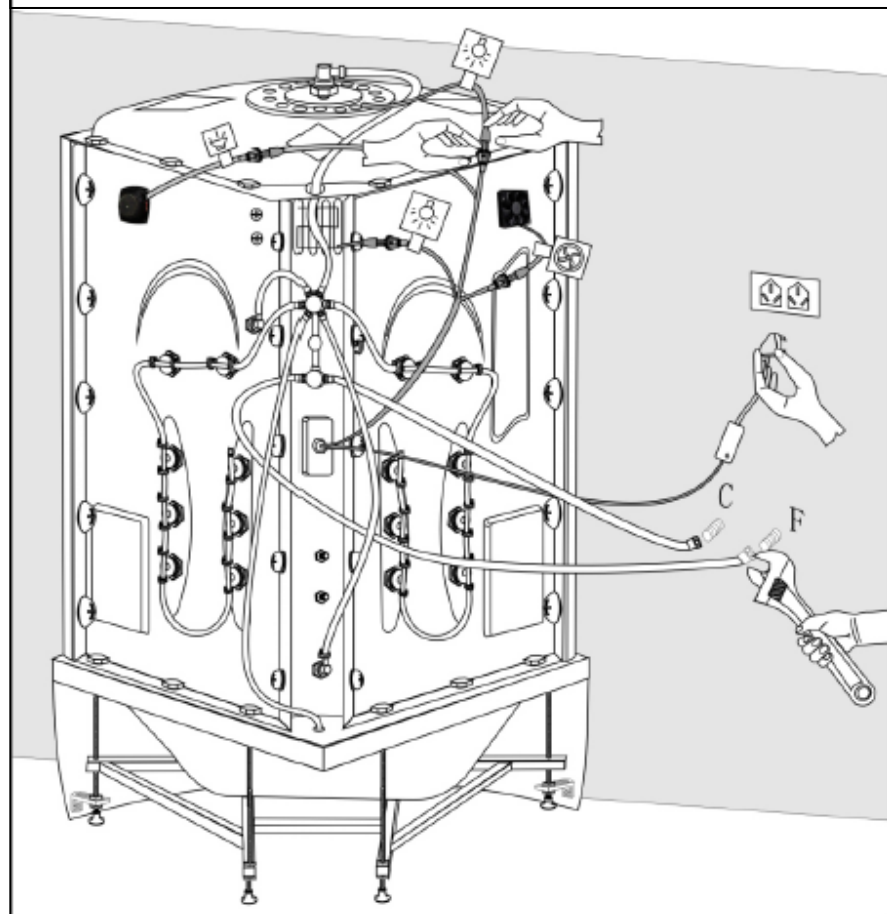

Connections d'eau

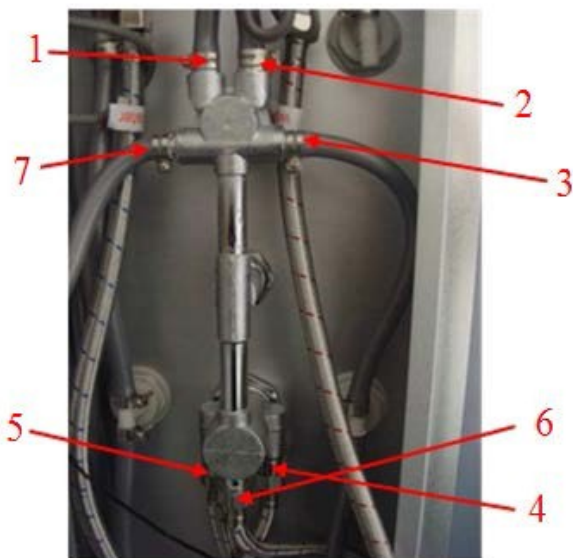

1. Douche Tropicale
2. Douchette pour pied
3. Jets pour le corps
4. Eau chaude
5. Eau Froide
6. Vapeur (si équipé de bain de vapeur)
7. Douchette à main

Nous vous recommandons fortement de solidifier l'étanchéité des écrous derrière la douche avec de la colle étanche.



Panneau de contrôle



1. Fan
2. Lumières
3. Tuner volume/radio
4. Tuner volume/radio
5. Sélecteur volume
6. Téléphone
7. Sélecteur radio/cd
8. Bouton d'alimentation

Contrôle RADIO / CD



Pressez pour sélectionner le FM
re-pressez pour sélectionner le CD

Station de radio prédéfini

Maintenir le bouton



pour enregistrer une station.

Jusqu'à 10 stations peuvent être mémorisées.

Contrôle du volume

Presser



Augmente le volume



Réduit le volume

Test d'eau

Pour faire le test d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite simplement mettre la douche tropicale et allumer l'eau froide. Vérifier le dos de la douche ainsi que le drain. S'il y a une fuite, appliquez de la colle étanche ou de la silicone à l'endroit affecté. Répéter pour chaque fonction de la douche. Une fois la vérification faite, votre douche est prête à l'usage.

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis.
Utiliser les instructions fournies avec les produits.